三菱ソフト取扱説明書

(Ver.3.2*)

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
いつでも活用できるように大切に保管して下さい。

株式会社　日本ベンチャー
Ｊａｐａｎ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｃｏ.，Ｌｔｄ

目　次

１.診断器から車両への接続方法　---------- 2

２.診断ソフト（システム対応表）---------- 3

３.診断ソフトの特徴と注意点　---------- 3

４.データ表示　---------- 4

３．車種及び変換ｶﾌﾟﾗ対応表　---------- 8

１・診断器から車両への接続方法

診断器側 H1～H10 頃　ミツビシカプラ対応 	車両側 ミツビシカプラの位置
診断器側（ＯＢＤケーブル） Ｈ８～Ｈ１０　一部対応 	診断器側 ＯＢＤⅡカプラの位置 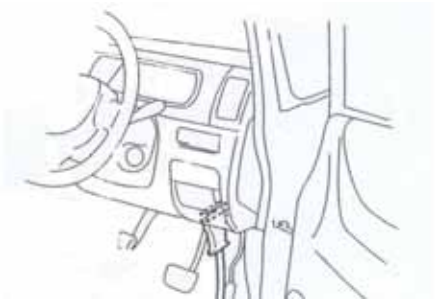

・電源供給について　（三菱カプラ）
対応年式：１９８９年頃（平成１年）～１９９８年（平成１０年）頃

・図―１のダイアグコネクタは、電源供給がされないため、
図―２のようにシガーライタケーブルを接続し使用してください。

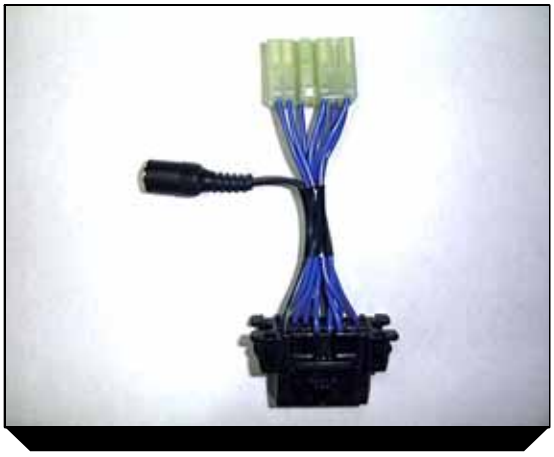

（図―１）

（図―２）

診断ソフト（システム）対応表

診断ソフト	対応車両	対応年式	自己診断	フリーズ表示	データ表示	データ比較	作業サポート	アクティブテスト
専用コネクタ	ガソリンＥＮＧ	1986～1995	●		●	●		
ＯＢＤ－Ⅱ共通コネクタ	ガソリンＥＮＧ	1994～2008	●	●	●		●	●
	ディゼルＥＮＧ	1993～2006	●		●			●
	Ａ／Ｔ、ＣＶＴ	2005～2008	●		●		●	●
	ＡＢＳ	2005～2008	●		●			●
	ＡＳＣ、ＡＳＴ	2005～2008	●		●			●
	ＳＲＳ	2005～2008	●		●			
	ＥＴＡＣＳ	2005～2008	●		●			●

1．対応システム

1.三菱専用コネクタ　　エンジン

2.共通コネクタ装着車　　エンジン、A/T、CVT、ABS、ASC、AST、SRS、ETASC

1．対応年式

１９８６年から２００８年までの各システムで上記、診断ソフト対応表を参照してください。

2．診断ソフトの特徴と注意点

1.ディゼルエンジン　　パジェロ（Ｖ10～Ｖ70）に対応しています。

2.対応年式　　車種により異なり、Ａ／ＴやＡＢＳなどのエンジン以外のシステムは２００３年から診断できる車輌もあります。

3.ＡＢＳエア抜き　　ＡＢＳフルード交換時のエア抜きにＭＵＴ-IIIを必要とする車輌があります。本診断ソフトはエア抜きに対応しています。

4.ＥＴＡＣＳ　　ボディ・コントロールモジュールでアイとコルトに対応しています。

1．アイ　　自己診断、データ表示。

2．コルト　　自己診断、アクティブテスト。

２・データ表示

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
Ｏ２センサ	ｍＶ	Ｏ２センサから出力される電圧値を表示します
エアフローセンサ	Ｈｚ	エアフローメータから入力されている１サイクルの周期を表示します
吸気温センサ	℃	吸気温センサから入力されている吸入空気温度を表示します
スロットルポジションセンサ	ｍＶ	スロットル開度センサから入力された電圧値を表示します
バッテリ電圧	Ｖ	Ｃ/Ｕに供給されているバッテリ電圧を表示します
クランキング信号	ＯＮ/ＯＦＦ	イグニッションＳＷの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
水温センサ	℃	水温ｾﾝｻから入力されている冷却水温度を摂氏表示します
クランク角センサ	ｒｐｍ	クランク角センサから入力されているエンジン回転数を表示します
大気圧センサ	ｍｍＨｇ ｋＰａ	圧力センサから入力されている大気圧値を表示します
アイドルスイッチ	ＯＮ/ＯＦＦ	スロットルバルブの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します ＯＮ　：アクセル全閉（アイドリング）時 ＯＦＦ：アクセル全閉（アイドリング）時以外
パワステスイッチ	ＯＮ/ＯＦＦ	パワーステアリングフルードプレッシャスイッチの作動状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
エアコンスイッチ	ＯＮ/ＯＦＦ	エアコンスイッチの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
インヒビタスイッチ	Ｐ，Ｎ/Ｄ， ２，Ｌ，Ｒ	ミッションのセレクト状態をレンジ表示します （Ａ/Ｔ車のみ）
ブースト（バキューム）センサ	ｍｍＨｇ ｋＰａ	圧力センサから入力されている吸入管圧力値を表示します
電気負荷スイッチ	ＯＮ/ＯＦＦ	電気負荷スイッチの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
エアフローセンサリセット信号	ＯＮ/ＯＦＦ	エアフローセンサリセット信号の状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
デュアルモードマフラモード切替スイッチ	ＯＮ/ＯＦＦ	デュアルモードマフラモード切替スイッチの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
点火時期調整モード	ON/OFF	点火時期調整用端子の状態をON/OFF表示します
体積効率	%	各センサからの信号を基にC/Uが計算した体積効率値を表示します
クランク角センサ	rpm	クランク角センサから入力されているエンジン回転数を表示します
インジェクタ駆動時間	ms	インジェクタに通電されている時間を表示します
点火進角	°BTDC °ATDC	各センサからの信号を基に決められた点火時期を角度表示します
ＩＳＣポジション	ＳＴＥＰ	ＩＳＣの開度を表示します（ステップモータ式）
デュティソレノイドバルブ	%	ＩＳＣの開度を表示します（比例ソレノイド式）
トランスミッション油温センサ	℃	トランスミッション油温センサから入力されている油温を表示します
エアコンリレー	ON/OFF	エアコンリレーの作動状態をON/OFF表示します
電気負荷SW2	ON/OFF	電気負荷スイッチの状態をON/OFF表示します
吸気制御バルブポジションセンサ	ＳＴＥＰ	吸気制御バルブのポジション（開度）を表示します
リニアA/Fセンサ	mV	リニアA/Fセンサから出力される電圧値を表示します
ブレーキバキュームスイッチ	mmHg kPa	ブレーキバキュームスイッチの圧力値を表示します
ブレーキランプスイッチ	ON/OFF	ブレーキランプスイッチの状態をON/OFF表示します
ＥＧＲ制御サーボ	ＳＴＥＰ	ＥＧＲ制御サーボのポジション（開度）を表示します

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
バックランプスイッチ	ON/OFF	バックランプスイッチの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
１・２速検出スイッチ	ON/OFF	１・２速（T/M）検出スイッチの状態をＯＮ/ＯＦＦ表示します
アクセルレータペダルポジションセンサ２	mV	アクセルレータペダルポジションセンサ２から入力された電圧値を表示します
アクセルレータペダルポジションセンサ１	mV	アクセルレータペダルポジションセンサ１から入力された電圧値を表示します
スロットルポジションセンサ	mV	スロットル開度センサから入力された電圧値を表示します
燃焼モード	吸気リーン/ストイキオＦ/Ｂ/オープンループ	ＧＤＩ（ガソリンダイレクトインジェクション）エンジンの燃焼モードを表示します

三菱対応車種表

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ﾃﾞﾎﾞﾈｱ(V)	S10 型系	6G71(SOHC)	'86. 7～'92.10	×	○
		6G72(SOHC)	'86. 7～'92.10	×	○
		6G72(DOHC)	'86. 7～'92.10	×	○
	S20 型系	6G72(SOHC)	'92.10～'95.10	×	○
		6G72(SOHC)	'95.10～'99.12	○	×
		6G74(DOHC)	'92.10～'95.10	×	○
		6G74(DOHC)	'95.10～'99.12	○	×
GTO	Z10 型系	6G72(DOHC)	'90.10～'96. 8	×	○
		6G72(DOHC)	'96. 8～'00. 8	○	×
		6G72(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'90.10～'96. 8	×	○
		6G72(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'96. 8～'00. 8	○	×
ｼｸﾞﾏ	F10,F20 型系	6G71(SOHC)	'90.11～'92.10	×	○
		6A12(SOHC)	'92.10～'95. 1	×	○
		6G73(DOHC)	'90. 5～'95. 1	×	○
		6G72(DOHC)	'90. 5～'95. 1	×	○
	F30,F40 型系	6G73(MVV SOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G73(DOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G72(DOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G72(MIVEC DOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ	F10,F20 型系	6G71(SOHC)	'90. 5～'92.10	×	○
		6A12(SOHC)	'92.10～'95. 1	×	○
		6G73(DOHC)	'90. 5～'95. 1	×	○
		6G72(DOHC)	'90. 5～'95. 1	×	○
	F30,F40 型系	6G73(MVV SOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G73(DOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G72(DOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G72(GDI DOHC)	'97. 7～'02.10	○	×
		6G72(MIVEC DOHC)	'95. 1～'97. 7	○	×
		6G73(GDI DOHC)	'99. 9～'02.10	○	×
		6A13(SOHC)	'02.10～'05.12	○	×
ｴﾃﾙﾅ(SAVA)	E30 型系	4G37(SOHC)	'90. 3～'92. 5	×	○
		4G67(DOHC)	'88. 3～'92. 5	×	○
		4G63(DOHC)	'88. 3～'92. 5	×	○
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'88. 3～'92. 5	×	○
	E50～E80 型系	4G93(MVV SOHC)	'93.10～'94.10	×	○
		4G93(MVV SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		4G93(DOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A11(SOHC)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A11(SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(SOHC)	'92. 5～'94.10	×	○

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ｴﾃﾙﾅ(SAVA)	E50～E80 型系	6A12(SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(DOHC)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A12(DOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(MIVEC)	'93.10～'94.10	×	○
		6A12(MIVEC-MD)	'93.10～'94.10	×	○
		6A12(MIVEC-MD)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A12(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'94.10～'96. 8	○	×
ｷﾞｬﾗﾝ	E30 型系	4G37(SOHC)	'90. 3～'92. 5	×	○
		4G67(DOHC)	'88. 3～'92. 5	×	○
		4G63(DOHC)	'88. 3～'92. 5	×	○
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'88. 3～'92. 5	×	○
	E50～E80 型系	4G93(MVV SOHC)	'93.10～'94.10	×	○
		4G93(MVV SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		4G93(DOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A11(SOHC)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A11(SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(SOHC)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A12(SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(DOHC)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A12(DOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(MIVEC)	'93.10～'94.10	×	○
		6A12(MIVEC-MD)	'93.10～'94.10	×	○
		6A12(MIVEC-MD)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'92. 5～'94.10	×	○
		6A12(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'94.10～'96. 8	○	×
	EA0,EC0 型系	4G93(GDI DOHC)	'96. 8～'05. 6	○	×
		4G64(GDI DOHC)	'98. 8～'05. 6	○	×
		6A12(SOHC)	'96. 8～'97. 9	○	×
		6A13(SOHC)	'96. 8～'98. 8	○	×
		6A13(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'96. 8～'05. 6	○	×
ﾚｸﾞﾅﾑ	EA0,EC0 型系	4G93(GDI DOHC)	'96. 8～'05. 6	○	×
		4G64(GDI DOHC)	'98. 8～'05. 6	○	×
		6A12(SOHC)	'96. 8～'97. 9	○	×
		6A13(SOHC)	'96. 8～'98. 8	○	×
		6A13(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'96. 8～'05. 6	○	×
ｱｽﾊﾟｲｱ	EA0,EC0 型系	4G93(GDI DOHC)	'96. 8～'05. 6	○	×
		4G64(GDI DOHC)	'98. 8～'05. 6	○	×
		6A12(SOHC)	'96. 8～'97. 9	○	×
		6A13(SOHC)	'96. 8～'98. 8	○	×
		6A13(DOHC ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ)	'96. 8～'05. 6	○	×

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ｴﾒﾛｰﾄﾞ	E50～E80 型系	6A11(SOHC)	'92.10～'94.10	×	○
		6A11(SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(SOHC)	'92.10～'94.10	×	○
		6A12(SOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(DOHC)	'92.10～'94.10	×	○
		6A12(DOHC)	'94.10～'96. 8	○	×
		6A12(MIVEC)	'94. 1～'94.10	×	○
		6A12(MIVEC-MD)	'94. 1～'94.10	×	○
		6A12(MIVEC-MD)	'94.10～'96. 8	○	×
ｼｬﾘｵ	N30,N40 型系	4G63(SOHC)	'91. 5～'93. 5	×	○
		4G63(SOHC)	'93. 5～'97.10	○	×
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'95. 5～'97.10	○	×
		4G64(SOHC)	'93. 5～'97.10	○	×
ｼｬﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ	N80,N90 型系	4G64(GDI DOHC)	'97.10～'03. 5	○	×
		6G74(GDI DOHC)	'97.10～'03. 5	○	×
RVR	N10,N20 型系	4G93(SOHC)	'91. 6～'93. 8	×	○
		4G93(SOHC)	'93. 8～'97.11	○	×
		4G63(DOHC)	'91. 2～'93. 8	×	○
		4G63(DOHC)	'93. 8～'97.11	○	×
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'94. 9～'97.11	○	×
		4G63(ﾊｲﾊﾟｽﾎﾟｯｷﾞｱR)	'97. 1～'97.11	○	×
	N60,N70 型系	4G64(GDI DOHC)	'97.11～'02. 8	○	×
		4G93(GDI DOHC)	'97.11～'02. 8	○	×
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'97.11～'02. 8	○	×
FTO	DE0 型系	4G93(SOHC)	'94.10～'00. 8	○	×
		6A12(DOHC)	'94.10～'00. 8	○	×
		6A12(MIVEC DOHC)	'94.10～'00. 8	○	×
ｴｸﾘﾌﾟｽ	D20 型系	4G63(DOHC)	'90. 2～'95. 6	×	○
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'90. 2～'95. 6	×	○
	D30 型系	4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'95. 6～'99. 6	○	×
ﾐﾗｰｼﾞｭﾃﾞｨﾝｺﾞ	CQ0 型系	4G13(DOHC)	'00. 1～'02. 8	○	×
		4G15(GDI DOHC)	'98.12～'02. 8	○	×
		4G93(GDI DOHC)	'00. 1～'02. 8	○	×
ﾐﾗｰｼﾞｭ	CA0～CE0 型系	4G13(SOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G15(MVV SOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G91(DOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G92(DOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G92(MIVEC DOHC)	'92.10～'95.10	×	○
		4G92(MIVEC-MD)	'92.10～'95.10	×	○
		4G93(SOHC)	'92.10～'95.10	×	○
		4G93(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'91.10～'95.10	×	○
		4G63(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'92.10～'95.10	×	○
		4A10(DOHC)	'92. 1～'95.10	×	○

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ﾐﾗｰｼﾞｭ	CJ0～CN0,CP0 型系	4G13(SOHC)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G15(MVV SOHC)	'95.10～'97. 7	○	×
		4G15(DOHC)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G92(MIVEC)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G92(MIVEC-MD)	'95.10～'97. 7	○	×
		4G93(SOHC)	'96. 8～'00. 4	○	×
		4G93(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G63(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'96. 8～'01. 1	○	×
		6A11(SOHC)	'95.10～'00. 4	○	×
ﾐﾗｰｼﾞｭﾜｺﾞﾝ･ﾊﾞﾝ	C30 型系	G37B(SOHC)	'90.10～'91.10	×	○
ﾗﾝｻｰ	CA0～CE0 型系	4G13(SOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G15(MVV SOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G91(DOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G92(DOHC)	'91.10～'95.10	×	○
		4G92(MIVEC DOHC)	'92.10～'95.10	×	○
		4G92(MIVEC-MD)	'92.10～'95.10	×	○
		4G93(SOHC)	'92.10～'95.10	×	○
		4G93(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'91.10～'95.10	×	○
		4G63(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'92.10～'95.10	×	○
		4A10(DOHC)	'92. 1～'95.10	×	○
	CJ0～CN0,CP0 型系	4G13(SOHC)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G15(MVV SOHC)	'95.10～'97. 7	○	×
		4G15(DOHC)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G92(MIVEC)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G92(MIVEC-MD)	'95.10～'97. 7	○	×
		4G93(SOHC)	'96. 8～'00. 4	○	×
		4G93(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'95.10～'00. 4	○	×
		4G63(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'96. 8～'01. 1	○	×
		6A11(SOHC)	'95.10～'00. 4	○	×
	CS2,CS5 型系	4G15(SOHC)	'03. 2～	○	×
		4G15(GDI DOHC)	'03. 2～	○	×
		4G93(GDI DOHC)	'03. 2～	○	×
		4G93(GDI DOHCﾀｰﾎﾞ)	'03. 2～	○	×
ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 7	CT9A 型系	4G63(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'01. 2～'01. 1	○	×
ﾗﾝｻｰｾﾃﾞｨｱ	CS2,CS5 型系	4G15(SOHC)	'01. 5～'03. 2	○	×
		4G15(GDI DOHC)	'00. 5～'03. 2	○	×
		4G93(GDI DOHC)	'00. 5～'03. 2	○	×
		4G93(GDI DOHCﾀｰﾎﾞ)	'01. 5～'03. 2	○	×
ﾗﾝｻｰｾﾃﾞｨｱﾜｺﾞﾝ	CS5W 型系	4G93(GDI DOHC)	'00.11～'03. 2	○	×
		4G93(GDI DOHCﾀｰﾎﾞ)	'01. 5～'03. 2	○	×
ﾗﾝｻｰﾜｺﾞﾝ･ﾊﾞﾝ	C30 型系	G37B(SOHC)	'90.10～'91.10	×	○
ﾗﾝｻｰﾜｺﾞﾝ	CS5W 型系	4G93(GDI DOHC)	'03. 2～	○	×
		4G93(GDI DOHCﾀｰﾎﾞ)	'03. 2～	○	×

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ﾗﾝｻｰｶｰｺﾞ	CS2V 型系	4G15(SOHC)	'03. 1～'04.12	○	×
		4G15(SOHC)	'05.12～	○	×
ﾘﾍﾞﾛ	CB0,CD0 型系	4G15(MVV SOHC)	'94. 1～'95. 9	×	○
		4G15(MVV SOHC)	'95. 9～'00. 5	○	×
		4G92(SOHC)	'96.10～'00. 5	○	×
		4G93(SOHC)	'92. 5～'95. 9	×	○
		4G93(SOHC)	'95. 9～'00. 5	○	×
		4G93(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'94. 1～'95. 9	×	○
		4G93(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'95. 9～'00. 5	○	×
ｶﾘｽﾏ	DA0 型系	4G93(SOHC)	'96.10～'97.10	○	×
		4G93(GDI DOHC)	'97.10～'99. 6	○	×
ﾃﾞﾘｶ ﾜｺﾞﾝ･ﾊﾞﾝ	P10～P40 型系	G63B(SOHC)	'89. 8～'94. 5	×	○
		4G64(SOHC)	'89. 8～'94. 5	×	○
ﾃﾞﾘｶ ｽﾍﾟｰｽｷﾞｱ	PA0～PF0 型系	4G64(SOHC)	'94. 5～'07. 1	○	×
		6G72(SOHC)	'94. 5～'07. 1	○	×
ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ	K90 型系	6G72(SOHC)	'96. 7～'97. 8	○	×
		6G74(GDI DOHC)	'97. 8～'01. 6	○	×
ﾊﾟｼﾞｪﾛ	V10～V50 型系	4G64(SOHC)	'96. 5～'99. 9	○	×
		6G72(SOHC)	'91. 1～'93. 7	×	○
		6G72(SOHC)	'93. 7～'99. 9	○	×
		6G74(DOHC)	'93. 7～'97. 5	○	×
		6G74(GDI DOHC)	'97. 5～'99. 9	○	×
		6G74(MIVEC DOHC)	'97.10～'99. 9	○	×
		4M40	'93. 7～'99. 9	○	×
	V60～V70 型系	6G72(SOHC)	'00. 1～'06. 9	○	×
		6G74(GDI DOHC)	'99. 9～'05.10	○	×
		6G75(SOHC)	'05.11～'06. 9	○	×
		4M41	'99. 9～'06. 9	○	×
	V80～V90 型系	6G72(SOHC)	'06.10～	○	×
		6G75(SOHC)	'06.10～	○	×
ﾊﾟｼﾞｪﾛ Jr.	H50 型系	4A31(SOHC)	'95.11～'98. 6	○	×
ﾊﾟｼﾞｪﾛ io	H60,H70 型系	4G93(SOHC)	'02. 9～'07. 6	○	×
		4G93(GDI DOHC)	'98. 6～'07. 6	○	×
		4G93(GDI DOHCﾀｰﾎﾞ)	'00. 6～'07. 6	○	×
		4G94(GDI DOHC)	'00. 6～'07. 6	○	×
ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ	H51,H56 型系	4A30(SOHC)	'94.12～'98.10	○	×
		4A30(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'94.12～'98.10	○	×
	H53,H58 型系	4A30(SOHC)	'98.10～	○	×
		4A30(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'98.10～'02. 8	○	×
		4A30(SOHCﾀｰﾎﾞ)	'02. 9～	○	×
ﾌﾟﾗｳﾃﾞｨｱ	S32 型系	6G74(GDI DOHC)	'99.12～'01. 5	○	×
	S33 型系	8A80(GDI DOHC)	'99.12～'01. 5	○	×
ﾃﾞｨｸﾞﾆﾃｨ	S43 型系	8A80(GDI DOHC)	'99.12～'01. 5	○	×

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ﾌﾞﾗﾎﾞｰ	U40 型系	3G83(DOHC)	'91. 1～'94. 1	×	○
		3G83(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'92. 1～'94. 1	×	○
		4A30(SOHC)	'94. 1～'99. 1	○	×
		4A30(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'94. 1～'99. 1	○	×
ﾐﾆｶ	H20 型系	3G81(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'90. 2～'90. 8	×	○
		3G83(DOHC)	'90. 2～'93. 9	×	○
		3G83(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'90. 8～'93. 9	×	○
	H30 型系	4A30(SOHC)	'93. 9～'98.10	○	×
		4A30(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'93. 9～'98.10	○	×
	H42V,H47V 型系	3G83(SOHC MVV)	'98.10～'07. 6	○	×
		3G83(SOHC MVV)	'02. 6～'08. 4	○	×
		3G83(SOHC)	'02. 6～'08. 4	○	×
ﾐﾆｶﾄｯﾎﾟ	H20 型系	3G81(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'90. 2～'90. 8	×	○
		3G83(DOHC)	'90. 2～'93. 9	×	○
		3G83(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'90. 8～'93. 9	×	○
	H30 型系	4A30(SOHC)	'93. 9～'98.10	○	×
		4A30(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'93. 9～'98.10	○	×
ﾄｯﾎﾟ BJ	H42A,H47A 型系	3G83(SOHC MVV)	'98.10～'02.10	○	×
		3G83(SOHC)	'02.10～'04. 5	○	×
	H41A,H46A 型系	4A30(SOHC ﾀｰﾎﾞ)	'99.10～'02.10	○	×
	H42V,H47V 型系	3G83(SOHC MVV)	'98.10～'02.10	○	×
		3G83(SOHC)	'02.10～'04. 5	○	×
	H41V,H46V 型系	4A30(SOHC ﾀｰﾎﾞ)	'99.10～'02.10	○	×
ﾄｯﾎﾟ BJ ﾜｲﾄﾞ	H43A,H48A 型系	4A31(SOHC)	'99. 1～'01.12	○	×
ﾐﾆｷｬﾌﾞ	U40 型系	3G83(SOHC)	'97.10～'99. 1	○	×
	U60～U64 型系	3G83(MVV SOHC)	'99. 1～'02. 8	○	×
		3G83(SOHC)	'02. 8～	○	×
		3G83(SOHC ﾀｰﾎﾞ)	'02. 8～	○	×
		4A30(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'99. 4～	○	×
ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ	U60～U64 型系	3G83(MVV SOHC)	'99. 4～'02. 8	○	×
		3G83(SOHC)	'02. 8～	○	×
		3G83(SOHC ﾀｰﾎﾞ)	'02. 8～	○	×
		4A30(DOHC ﾀｰﾎﾞ)	'99. 4～	○	×
ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽﾜｲﾄﾞ	U65W,U66W 型系	4A31(SOHC)	‘99. 6～'01. 3	○	×
ｺﾙﾄ	Z25A,Z26A 型系	4G19(MIVEC DOHC)	'02.11～'04.10	○	×
	Z27A,Z28A 型系	4G15(MIVEC DOHC)	'02.11～'04.10	○	×
	Z21A,Z22A 型系	4A90(MIVEC DOHC)	'04.10～	○	×
	Z23A,Z24A 型系	4A91(MIVEC DOHC)	'04.10～	○	×
ｺﾙﾄﾗﾘｰｱｰﾄ Ver.R	Z27AG 型系	4G15(MIVEC ﾀｰﾎﾞ)	'06. 5～	○	×
ｺﾙﾄﾌﾟﾗｽ	Z23W,Z24W 型系	4A91(MIVEC DOHC)	'04.10～'06.11	○	×
ｺﾙﾄﾌﾟﾗｽﾗﾘｰｱｰﾄ	Z27WG 型系	4G15(MIVEC ﾀｰﾎﾞ)	'04.10～'06.11	○	×

車種名	車輌型式	エンジン型式	年式	変換ｶﾌﾟﾗ対応	
				共通ｶﾌﾟﾗ	三菱ｶﾌﾟﾗ
ﾃﾞｨｵﾝ	CR5W 型系	4G93(GDI DOHCﾀｰﾎﾞ)	'02. 5～'06. 3	○	×
	CR6W 型系	4G63(GDI DOHC)	'00. 1～'02. 5	○	×
		4G94(GDI DOHC)	'02. 5～'06. 3	○	×
	CR9W 型系	4G63(GDI DOHC)	'00. 1～'02. 5	○	×
		4G63(GDI DOHC)	'02. 5～'06. 3	○	×
ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽ	NA4W 型系	4G69(MIVEC SOHC)	'03. 5～'05. 6	○	×
		4G69(MIVEC SOHC)	'05. 6～	○	×
ｴｱﾄﾚｯｸ	CU2W 型系	4G63(SOHC)	'01. 8～'05.10	○	×
		4G63(DOHCﾀｰﾎﾞ)	'02. 8～'05.10	○	×
	CU4W 型系	4G64(GDI DOHC)	'01. 8～'04. 1	○	×
		4G64(SOHC)	'03. 1～'04. 1	○	×
		4G64(MIVEC SOHC)	'03. 1～'04. 1	○	×
ek ﾜｺﾞﾝ	H81W 型系	3G83(SOHC)	'01.10～'02. 9	○	×
		3G83(SOHC)	'02. 9～'06. 8	○	×
	H82W 型系	3G83(SOHC)	'06. 9～	○	×
ek ｽﾎﾟｰﾂ	H81W 型系	3G83(SOHC)	'02. 9～'06. 8	○	×
		3G83(SOHCﾀｰﾎﾞ)	'02. 9～'06. 8	○	×
	H82W 型系	3G83(SOHCﾀｰﾎﾞ)	'06. 9～	○	×
ek ｸﾗｯｼｨ	H81W 型系	3G83(SOHC)	'03. 5～'05.11	○	×
ek ｱｸﾃｨﾌﾞ	H81W 型系	3G83(SOHC)	'04. 5～'06. 8	○	×
		3G83(SOHCﾀｰﾎﾞ)	'04. 5～'06. 8	○	×
ｱｲ	HA1W 型系	3B20(MIVEC DOHC)	'06.10～	○	×
		3B20(MIVECﾀｰﾎﾞ)	'06. 1～	○	×
ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ	CW5W 型系	4B12(MIVEC DOHC)	'05.10～	○	×
	CW6W 型系	6B31(MIVEC SOHC)	'07.10～	○	×
ﾄﾗｲﾄﾝ	KB9T 型系	6G74(SOHC)	'06. 9～	○	×
ﾃﾞﾘｶ D:5	CV5W 型系	4B12(MIVEC DOHC)	'07. 1～	○	×
ｷﾞｬﾗﾝﾌｫﾙﾃｨｽ	CY4A 型系	4B11(MIVEC DOHC)	'07. 8～	○	×